



ИНСТРУКЦИЯ

Шаровый таймер полива


GA-322PRO

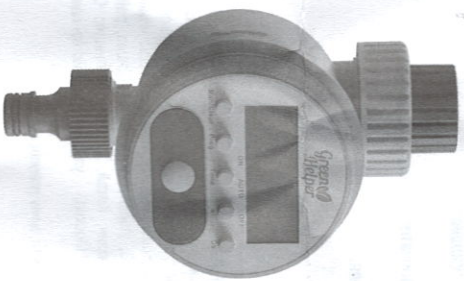

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ТАЙМЕРА

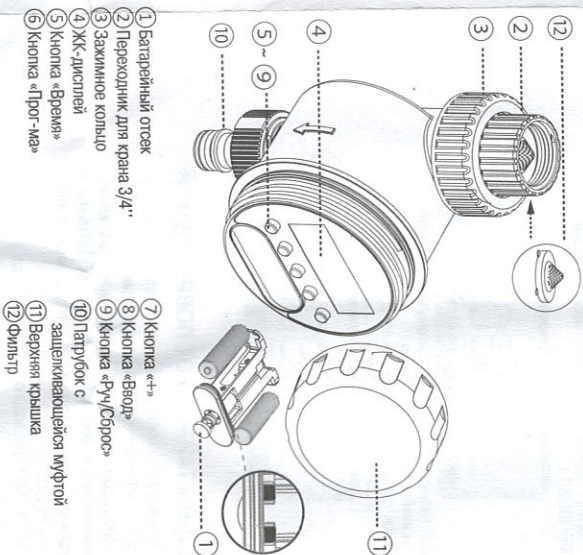

- 1 Батарейный отсек
- 2 Нажимная кнопка поперечины таймера и удерживающая ее, пока не выдвинется поршень, затем извлекается батарейный отсек, вставившись за поршень, и устанавливаются две щелочные батареи (1,5 В).
- 3 При установке батарей необходимо соблюдать полярность: металлические контакты батарей должны быть обращены вверх.

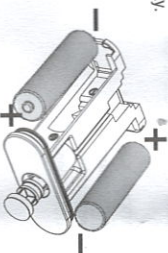

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- а. Установите новые щелочные батареи в начале сезона.
- б. Проверьте устройство, установив регулятор «Run Time» (Продолжительность) в состояние «ON» (Вкл.). В течение 10 секунд должен раздаваться звук работы двигателя. Если звука нет, проверьте правильность установки батарей.
- в. Перед подключением к водопроводному крану нажмите кнопку «Run/Сброс», чтобы индикатор перешел в состояние «АВТО» (Автоматический полив) или «ОFF» (Выкл.).

- 2 Переходник для подключения к водопроводному крану 3/4" и 3 зажимное кольцо

Поворачивайте зажимное кольцо 3 до разблокировки переключника 7. Плотно навинтите переходник 2 на водопроводный кран, а затем надежно зафиксируйте соединение с помощью зажимного кольца 3.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждения таймера ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать гаечные ключи или плоскогубцы.


- 4 ЖК-дисплей

1. Для запуска заданных циклов полива удерживайте кнопку «Run/Сброс» 9 нажатой до тех пор, пока индикатор не перейдет в состояние «АВТО» (Автоматический полив).

2. Когда таймер включен, будет отображаться значок полива.

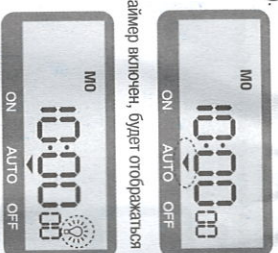

3. Если на ЖК-дисплее появился быстро мигающий значок низкого заряда батарей, извлеките батарейный отсек, подождите примерно 60 секунд, чтобы погас экран, и лишь после этого вставьте новые батареи.



- 5 Кнопка «Время»

Во время программирования задайте новое значение времени или используйте имеющееся.

- 6 Кнопка «[Prog-Me] (программирование)

Можно задать не более 8 программ полива.

- 7 Кнопка «++»

Данная кнопка позволяет изменять настройки времени и программы.

- 8 Кнопка «Ввод»

Данная кнопка служит для подтверждения настроек.

- 9 Кнопка «Run/Сброс»

Для того чтобы открыть клапан вручную, удерживайте кнопку «Run/Сброс» нажатой до тех пор, пока индикатор не перейдет в состояние «ON» (Вкл.); чтобы закрыть клапан, переведите индикатор в состояние «OFF» (Выкл.). Для запуска заданных циклов полива переведите индикатор в состояние «АВТО» (Автоматический полив).

- 10 Патрубок с защищающей муфтой

Патрубок в нижней части таймера служит для подключения шланга.

- 11 Верхняя крышка

Плотно завинтите верхнюю крышку, чтобы защитить таймер от попадания пыли и воздействия солнечных лучей.

- 12 Фильтр

Фильтр удаляет инородные частицы и продлевает срок службы таймера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фильтр необходимо регулярно очищать и заменять по мере износа.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку «Время» 5, чтобы задать значение времени на часах, измените значение кнопкой «++» 7 и подтвердите его кнопкой «Ввод» 8.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении правил эксплуатации и хранения, срок гарантии на Таймер полива GA-322PRO составит 12 месяцев со дня продажи. Для гарантийного ремонта необходимы подтверждающие покупки документы (чек и т.п.) и наличие правильно заполненного продавцом гарантийного талона. Гарантия не распространяется на Таймеры, имеющие механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____ число _____ месяц _____ год _____

Печать и подпись продавца _____ м.п.

С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя:

Таймер полива GA-322PRO

Арт: GA-322PRO
Изготовлен из пластика и металла по заказу и под контролем Green Heper. Гарантия один год. Товар в добровольном порядке сертифицирован на соответствие стандартам ГОСТ. Производители: «Нингбо Юлинь Апатен Ко. Лтд», № 68, улица Чжунся, город Дунцю, район Хайшу, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай, 315157. Поставщик: ООО «Грин Хелпер», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Тел: +7(495)137-8088. E-mail: info@greenheper.ru, www.greenheper.ru



2. Для того чтобы выключить ручной полив, удерживайте кнопку «Руч/Сброс» ⑤ нажатой до тех пор, пока индикатор не перейдет в состояние «OFF» (ВКЛ.).




3. Для того чтобы возобновить автоматический полив, удерживайте кнопку «Руч/Сброс» ⑤ нажатой до тех пор, пока индикатор не перейдет в состояние «AUTO» (Автоматический полив).



ЗАЩИТА ТАЙМЕРА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. Данный таймер предназначен только для бытового использования вне помещения, для управления спринклером или системой водного полива, его нельзя использовать в промышленных целях, он не рассчитан на взаимодействие с пищевыми продуктами, химикатами и пестицидами.
2. Рабочее давление воды составляет 0–3 бар.
3. Используйте только чистую пресную воду с температурой от 1 до 60 °C.
4. Защищайте таймер от замерзания в холодное время года. Снимите таймер с крана, слейте оставшуюся внутри воду, извлеките батареи и храните таймер в помещении.
5. Плотно закройте верхнюю крышку, чтобы защитить таймер от попадания пыли и воздействия солнечных лучей.
6. Таймер НЕ является водонепроницаемым, несмотря на его влагозащитность. Таймер необходимо монтировать на кране вертикально и выше уровня земли.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за шланг, который подключен к таймеру, поскольку так можно повредить таймер.
8. Если таймер не работает, рекомендуется сначала перечитать настоящую инструкцию, чтобы убедиться в правильности монтажа системы.

ПРИМЕР 2. Поливать каждый день в течение 30 минут с 10:00 до 10:30.



Нажимайте кнопку «+» ⑦ до тех пор, пока не будут выбраны все дни недели: MO TU WE TH FR SA SU (ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС).



ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

1. Разность между временем выключения и временем включения каждого цикла должна быть не более 6 часов 15 минут.
2. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «Время» ⑤ во время программирования.
3. Для сброса значения настройки нажмите кнопку «Руч/Сброс» ⑤ во время программирования.



РУЧНОЙ ПОЛИВ

1. Для того чтобы начать ручной полив, удерживайте кнопку «Руч/Сброс» ⑤ нажатой до тех пор, пока индикатор не перейдет в состояние «ON» (ВКЛ.).



НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ПОЛИВА (МАКСИМУМ 8 ЦИКЛОВ)



Убедитесь, что индикатор находится в состоянии «AUTO» (Автоматический полив), в противном случае воспользуйтесь кнопкой «Руч/Сброс».

Доступно 8 циклов включения/выключения полива. Нажмите кнопку «Прог-ма» (Программирование) ⑥, чтобы перейти к настройке, измените значение кнопки «+» ⑦, пока на экране не отобразятся нужные дни полива, затем подтвердите его кнопкой «Ввод» ⑧.

Доступные сочетания дней:

MO (ПН)	SA (СБ)	MO (ПН), TU (ВТ), WE (СР)
TU (ВТ)	SU (ВС)	TH (ЧТ), FR (ПТ), SA (СБ)
WE (СР)	MO (ПН), WE (СР), FR (ПТ)	MO (ПН), TU (ВТ), WE (СР), TH (ЧТ), FR (ПТ)
TH (ЧТ)	TU (ВТ), TH (ЧТ), SA (СБ)	MO (ПН), TU (ВТ), WE (СР), TH (ЧТ), FR (ПТ), SA (СБ)
FR (ПТ)	SA (СБ), SU (ВС)	MO (ПН), TU (ВТ), WE (СР), TH (ЧТ), FR (ПТ), SA (СБ), SU (ВС)

Задайте время включения 1-го полива кнопкой «+» ⑦ и подтвердите его кнопкой «Ввод» ⑧, затем задайте аналогичным образом время выключения 1-го полива.

ПРИМЕР 1. Поливать каждый понедельник в течение 15 минут с 09:00 до 09:15.

